

Za pomocą bezprzewodowego, radiowego systemu sterowania „AB440 Home Control”, można zdalnie włączać, wyłączać, lub przyciemnić lampy. Można też sterować innymi urządzeniami elektrycznymi.

Sterowanie odbywa się przy użyciu cztero kanałowego pilota. Dzięki zastosowaniu technologii radiowej sygnał sterujący może przenikać przez ściany i stropy, co oznacza, że możliwe jest zarządzanie urządzeniami elektrycznymi również w sąsiednich pomieszczeniach. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami odbywa się poprzez zakodowany sygnał radiowy o częstotliwości 433,92 MHz. Użytkownik ma możliwość samodzielnego definiowania, które urządzenia przyporządkować do poszczególnego kanału. W każdym kanale może być sterowana dowolna ilość urządzeń.

Maksymalny zasięg sterowania to około 50 metrów.

Poszczególne elementy systemu sprzedawane są osobno lub jako gotowe zestawy.

Poniżej opisane są wszystkie elementy.

CZĘŚCI SYSTEMU AB440:



a. AB440S, przełącznik wtykowy/odbiornik



b. AB440WD, zewnętrzny przełącznik wtykowy/odbiornik



c. AB440IS, przełącznik podtynkowy/odbiornik



d. AB440ID, ściemniacz podtynkowy/odbiornik



e. AB440M, pilot zdalnego sterowania do montażu na ścianie



f. AB440R, pilot/nadajnik 4-ro kanałowy




g. AB440K, pilot/nadajnik zdalnego sterowania – brelok



h. AB440L, ściemniacz/odbiornik – łącznik lampy E27

USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW WTYKOWYCH (a i b)

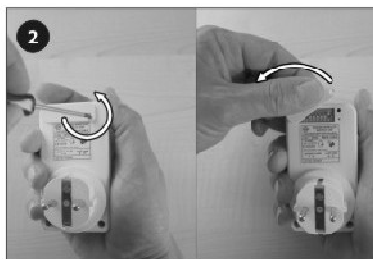


Zdejmij pokrywę, w tylnej części urządzenia, (a, lub b).



Aby uzyskać pożądaný kod, ustaw jeden lub więcej przełączników typu dip od 1 do 5 w pozycji „ZAŁĄCZONE” („ON”).



Kod urządzenia ustawiany jest poprzez przełączniki typu dip od 6 do 9, które odpowiadają pozycjom od A do D na pilocie (f). Ustaw jeden z tych 4 przełączników w pozycji „WŁĄCZONE” („ON”). UWAGA: przełącznik 10 NIE jest używany i należy go ustawić w pozycji "WYŁĄCZONE" („OFF”).

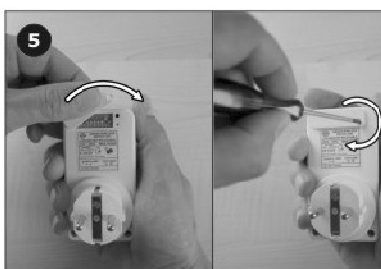

Zamknij pokrywę, w tylnej części urządzenia (a, lub b)
Podłącz urządzenie do sieci zasilania.



Do zastosowania na zewnątrz, urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby pokrywę otwierać w górę. Podłącz do urządzenia wtyczkę lampy lub innego urządzenia elektrycznego.

USTAWIENIA PRZELĄCZNIKA PODTYNKOWEGO (c) ORAZ ŚCIEMNACZA (d)



Aby uzyskać pożądany kod ustaw jeden lub więcej przełączników typu dip od 1 do 5 w pozycji „ZAŁĄCZONE” („ON”).



Kod urządzenia ustawiany jest poprzez przełączniki od 6 do 8, które odpowiadają pozycjom od A do C na pilocie (f). Ustaw jeden z tych 3 przełączników w pozycji „ZAŁĄCZONE” („ON”) (8).

UWAGA – urządzenie nie jest obsługiwane przez przycisk D pilota. Dlatego pozycja D nie może być używana.




Urządzenia podtynkowe można montować na instalacjach świetlnych,



skrzynce elektrycznej



lub skrzynce kablowej.

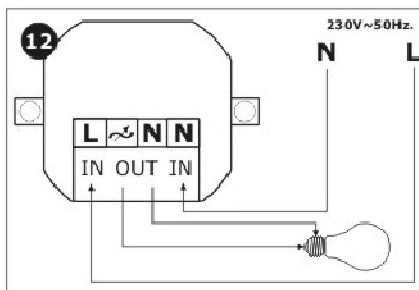

Wyłącz zasilanie, używając przełącznika grupowego. Podłącz zasilanie oraz oświetlenie do urządzenia, jak pokazano na rysunku (12). Włącz z powrotem zasilanie.

Podłącz tylko światła ściemniane bez transformatora do ściemniacza. Proszę sprawdzić, aby uniknąć uszkodzeń.

UWAGA - ściemniacz może być używany tylko z oświetleniem żarowym zasilanym napięciem 230V.

Nie wolno do niego podłączać oświetlenia energooszczędnego (w tym LED).

USTAWIENIA OBUDOWY ŚCIEMNIACZA



Zdejmij pokrywę, znajdującą się z boku urządzenia (h).



Aby uzyskać pożądany kod, ustaw jeden lub więcej przełączników typu dip od 1 do 5 w pozycji „ZAŁĄCZONE” („ON”).

Kod urządzenia ustawiany jest poprzez przełączniki typu dip od 6 do 9, które odpowiadają pozycjom A do D na pilocie (f).



Ustaw jeden z tych 4 przełączników w pozycji „ZAŁĄCZONE” („ON”).

UWAGA - przełącznik 10 **NIE** jest używany i należy go ustawić w pozycji "WYŁĄCZONE" („OFF”).

Obudowę można montować w obudowie E27, bezpośrednio na instalacji świetlnej. Następnie przykręcić lampę do obudowy. Podłącz tylko światła ściemniane (żarówki). Proszę sprawdzić, aby uniknąć uszkodzeń.


UWAGA - ściemniacz może być używany tylko z oświetleniem żarowym zasilanym napięciem 230V.

Nie wolno do niego podłączać oświetlenia energooszczędnego (w tym LED).


USTAWIENIA PILOTA



Zdejmij pokrywę, zsuwając ją w dół.

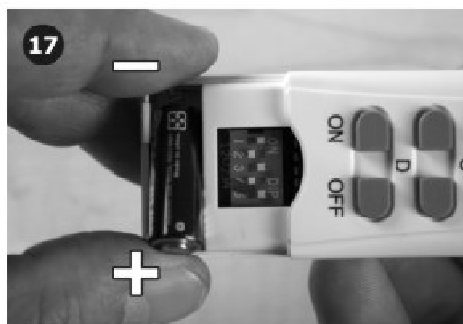

Włóż baterię A23 12V, uwzględniając + i -

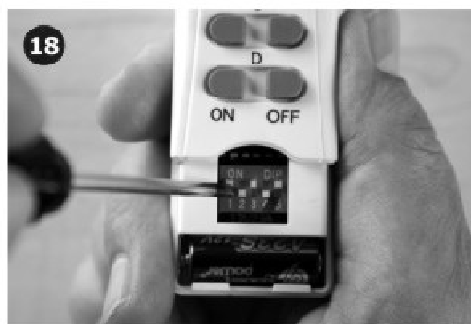

Aby uzyskać pożądaný kod, ustaw jeden lub więcej przełączników typu dip od 1 do 5 w pozycji „WŁĄCZONE” („ON”), jednakowo z przełącznikami i/lub ściemniaczami w Twoim systemie.

Nałóż pokrywę, wsuwając ją ponownie.

ZASTOSOWANIE PRZEŁĄCZNIKÓW

Przełączniki są załączane za pomocą przycisków "ZAŁĄCZONE" ("ON") Przełączniki są wyłączane za pomocą przycisków "WYŁĄCZONE" („OFF”) Przyciskanie guzików powoduje, że dioda LED włącza się na krótko.

ZASTOSOWANIE ŚCIEMNIACZY

Ściemnianie odbywa się za pomocą przycisków "WŁĄCZONE" ("ON"). Naciśnij i przytrzymaj przycisk tak długo, aż osiągnięta zostanie pożądana pozycja.

Krótkie przyciskanie guzików "WŁĄCZONE" ("ON") i "WYŁĄCZONE" („OFF”), załącza i wyłącza przełączniki (do ostatniej pozycji przyciemnienia). Przyciskanie guzików powoduje, że dioda LED włącza się na krótko

WSKAZÓWKI

Odległość transmisji zmniejsza się, gdy sygnał musi przedostać się przez podłogi lub ściany. Nie instaluj przełączników lub ściemniaczy w zasięgu transformatorów itp., gdyż może to spowodować zakłócenia.

Gdy w użyciu są 2 zestawy, wybierz inny kod dla każdego zestawu.

Ten sam kod urządzenia można zastosować dla 2 urządzeń. Będą one reagować na te same przyciski.

Nie przekraczać maksymalnej mocy znamionowej (patrz poszczególne oznaczenia).

Nie zaleca się podłączania urządzeń o wysokim poziomie prądu potrzebnym przy załączaniu (światłówki, silniki).